

वॉल ग्राफिक निर्देश

वॉल ग्राफिक्स साधारण परिस्थितियों में 6 महीने तक हटाने योग्य होते हैं। ताजा पेंट की गई दीवारों पर लगाने से बचें (पेंटिंग के बाद 7 दिन प्रतीक्षा करें) और हम अनुशंसा करते हैं कि प्रयोग करते समय किसी मित्र से मदद मांगें। निकालने के लिए धीरे-धीरे खींचते हुए 180° के एंगल पर निकालना चाहिए।

सप्लाइज शामिल हैं:



स्क्वीजी




टेप स्ट्रिप्स (x 10)



अपने वॉल ग्राफिक को खोले और फिर ब्राउन क्राफ्ट पेपर को फेंक दें।



वॉल ग्राफिक को पलटें और ऊपरी हिस्से को नीचे की ओर एक साफ सतह पर रखें।

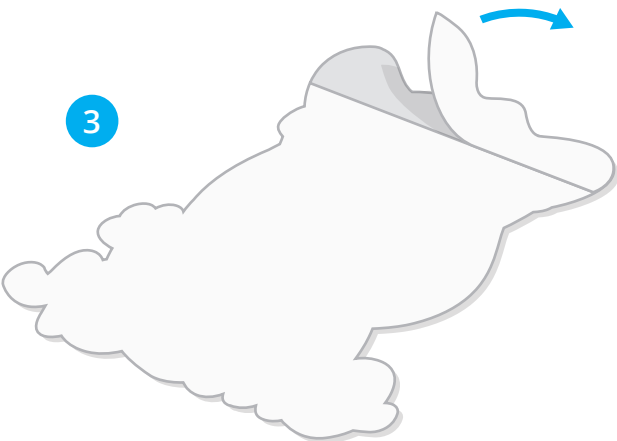


यदि आपका वॉल ग्राफिक 61 सेमी से बड़ा है, तो आपको ऊपर की ओर एक बैक स्लिट लाइन दिखाई देगी। बैकिंग के शीर्ष भाग को छीलें और फेंक दें।

नोट: यदि आपका वॉल ग्राफिक 61 सेमी से छोटा है, तो आप बस पूरे बैकिंग को छीलकर अपनी दीवार पर लगा सकते हैं।




चिपकने वाले हिस्से को ऊपर की ओर रखते हुए, वॉल ग्राफिक को एक साफ दीवार पर चिपका दें। हमारा चिपकने वाला स्थान बदलने योग्य है ताकि आप इसे अपनी पसंद के अनुसार समायोजित कर सकें।

इसकी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए वॉल ग्राफिक के ऊपर की ओर टेप के कुछ स्ट्रिप्स लागू करें।

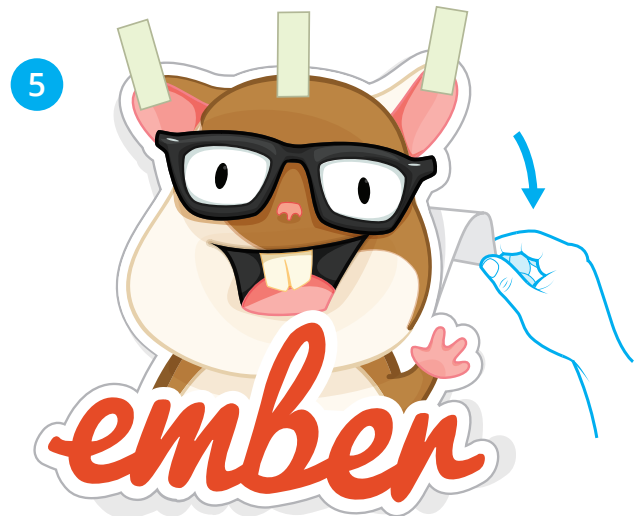

वॉल ग्राफिक के पीछे की ओर पहुँचें और बाकी के बैकिंग को छीलना शुरू करें।

दूसरे हाथ से, अपने हाथ या दिए गए स्क्वीजी का उपयोग करके केंद्र से बाहर की ओर करते हुए ग्राफिक को सतह पर समतल करें और बराबर लागू करें।

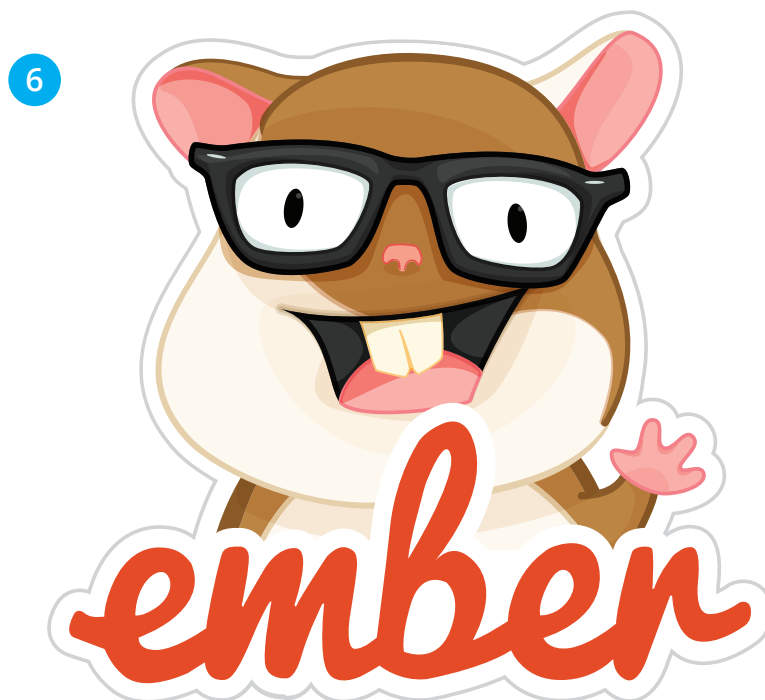

टेप स्ट्रिप्स निकालें और फेंक दें और अपनी भव्यता का जश्न मनाएं!