

# Dispensador de etiquetas


## Guía rápida

1.

### Cargue las etiquetas en rollo

El rollo debe desenrollarse en sentido contrario a las agujas del reloj.


Asegúrese de que la parte naranja del tensor no esté visible.

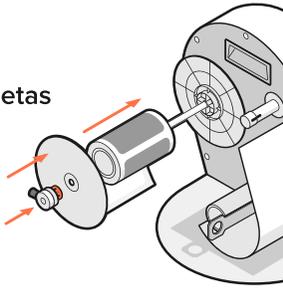

2.

### Desenrolle el rollo


Por debajo de la placa central.

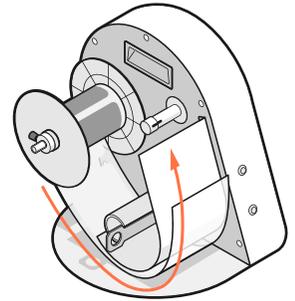


3.

### Quite la llave y tire del soporte

Tire del soporte por debajo del eje de bloqueo.




Llave

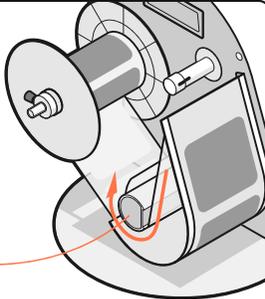

4.


### Asegure el soporte con la llave

Enganche la llave al eje de bloqueo para asegurar el soporte.

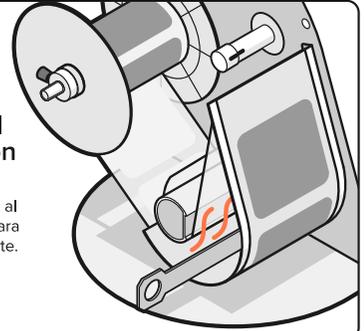

5.


### Enchufe y encienda

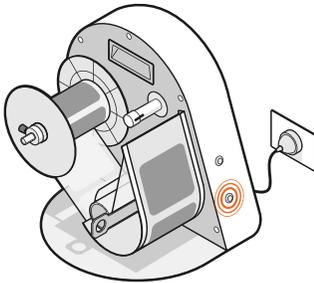

6.

### Alinee el sensor

Tire de la varilla del sensor para alinearla con el centro del soporte.

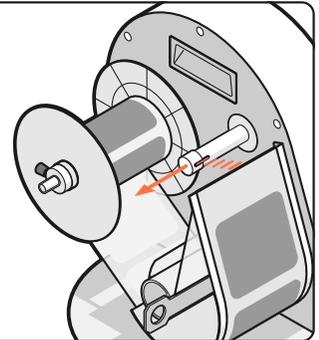


7.

### Gire el sensor

Gire el sensor para que apunte por encima del borde de la placa frontal.

Aquí es donde se dispensarán las etiquetas.

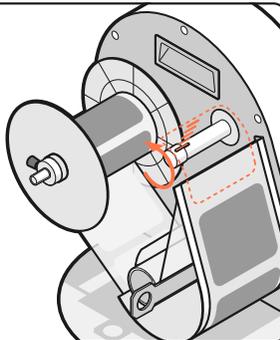

8.

### Dispense las etiquetas

Presione el botón de alimentación para dispensarlas en modo manual.

Presiónelo por 2 segundos para cambiarlo al modo automático. El rollo avanzará automáticamente al despegar una etiqueta.

Una luz parpadeante indicará el modo automático, mientras que una luz fija indicará el modo manual.

