

Distributore di etichette


Guida rapida

1.

Caricare il rotolo di etichette

Il rotolo deve srotolarsi in senso antiorario.


Assicurarsi che la parte arancione del tensionatore non sia visibile.

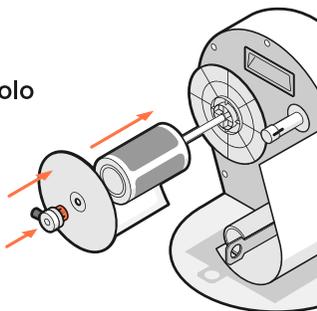

2.

Srotolare il rotolo

In basso, facendolo passare attorno alla placca frontale.

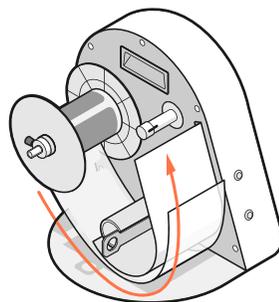


3.

Remove the pin and pull the liner

Far passare il liner sotto l'albero.


Chiavetta

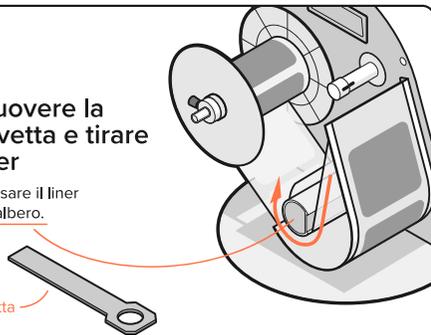

4.


Bloccare il liner con la chiavetta

Inserire la chiavetta nell'albero per bloccare il liner.

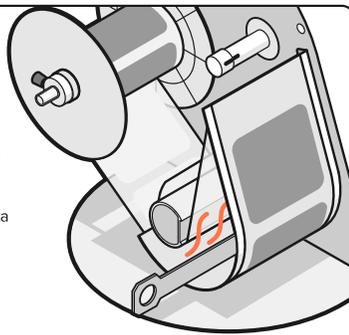

5.


Collegare alla corrente e accendere

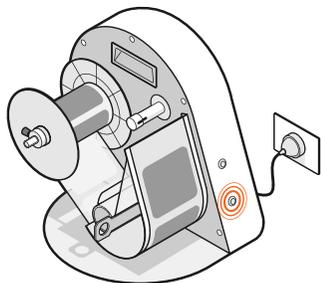

6.

Allineare il sensore

Spostare il sensore per allinearlo con il centro del liner.

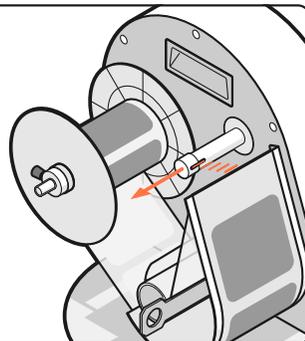


7.

Ruotare il sensore

Ruotare il sensore in modo che punti oltre il bordo della placca frontale.

Le etichette verranno erogate qui.

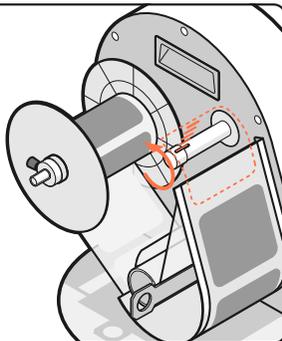

8.

Spellicolare le etichette

Premere il tasto avanzamento etichette per erogarle in modalità manuale.

Premere per 2 secondi per passare alla modalità automatica. Una volta rimossa un'etichetta, il rotolo viene trascinato automaticamente fino alla successiva.

La modalità automatica è indicata dalla luce lampeggiante, mentre quella manuale è indicata dalla luce fissa.

