

फ्लोर ग्राफिक निर्देश

ये निर्देश बताते हैं कि आपके फ्लोर ग्राफिक को स्थापित करने के लिए शामिल सप्लाइज का उपयोग कैसे करें। यह भी अनुशंसा की जाती है कि आप किसी मित्र की सहायता ले।

सप्लाइज शामिल हैं:



स्क्वीजी



टेप स्ट्रिप्स (x 10)

1




अपने फ्लोर ग्राफिक को खोले और फिर बाहरी सफेद कागज को फेंक दें।

2



फ्लोर ग्राफिक को पलटें और ऊपरी हिस्से को नीचे की ओर पलट के एक साफ सतह पर रखें।

3

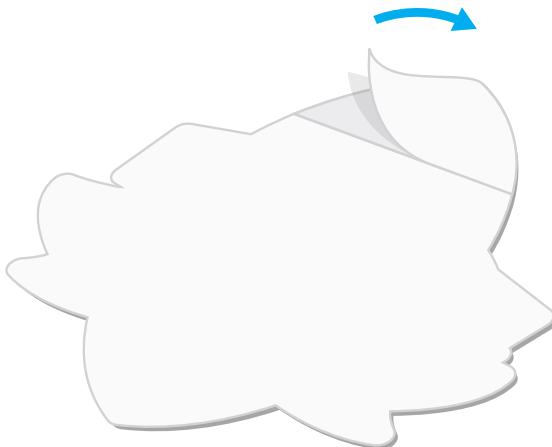

आप अपने फ्लोर ग्राफिक के ऊपर की ओर एक बैक स्लिट लाइन देखेंगे। बैकिंग के ऊपरी परत को छीलकर फेंक दें।



चिपकने वाले हिस्से को ऊपर रखते हुए फ्लोर ग्राफिक को पलटें और इसे एक साफ फर्श पर चिपका दें। इसे तब तक एडजस्ट करें जब तक यह ठीक से संरेखित न हो जाए।

इसकी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए फ्लोर ग्राफिक के ऊपर की ओर टेप के कुछ स्ट्रिप्स लगायें।



फ्लोर ग्राफिक के नीचे की ओर पहुँचें और फिर ऊपर से नीचे की ओर शुरू करते हुए बाकी बैकिंग को छीलना शुरू करें।

दूसरे हाथ से, ऊपर से नीचे जाते हुए, अपने हाथ या स्क्वीजी का उपयोग करके सतह पर ग्राफिक को समतल करें और बराबर लागू करें।



टेप स्ट्रिप्स निकालें और फेंक दें, और अपनी भव्यता का जश्न मनाएं!